

Vianetsintä Stafix kaukosäädin-aitamittarilla

Sähköistetyin aidan häiriöiden ja vikojen etsintään voidaan käyttää Stafix-aitamittaria, jolla saadaan mitattu langan jännite ja sähkövirta eri kohdista.

Kun mitaat aidan jännitettä, paina laitteen takana oleva kourun pohja lankaa vasten (älä käytä laitteen päässä olevaa metallikärkeä tähän). Jännitelukema (V) on luettavissa näytön yläreunassa.

HUOM! Aita on kunnossa, jos jännitelukema on vähintään 7 kV.




33


Vianetsintä Stafix kaukosäädin-aitamittarilla (jatkuu)

Kun mittaat aidan sähkövirtaa, paina laitteen takana oleva kourun pohja lankaa vasten. Virtalukema (Ampeereina) on luettavissa näytön keskellä. Kun laite kytketään päälle, se näyttää edellisellä kerralla mitatun virtalukeman näytöllä.

HUOM! Aita on kunnossa, jos virtalukema näyttää nollaa.

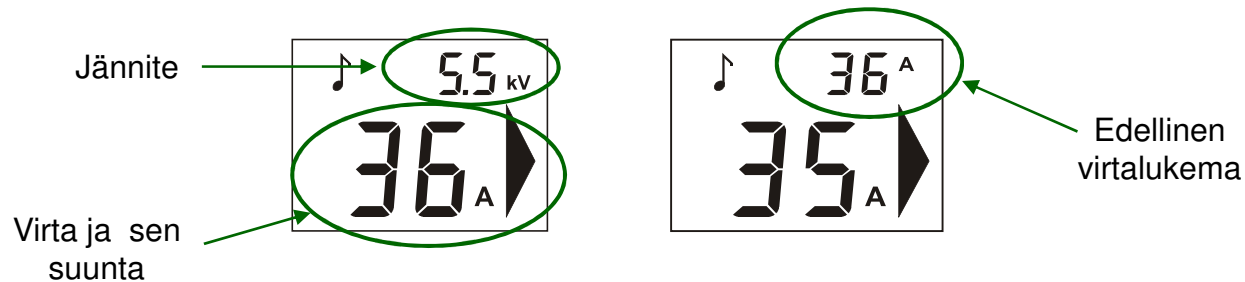

Vianetsintä Stafix kaukosäädin-aitamittarilla (jatkuu)

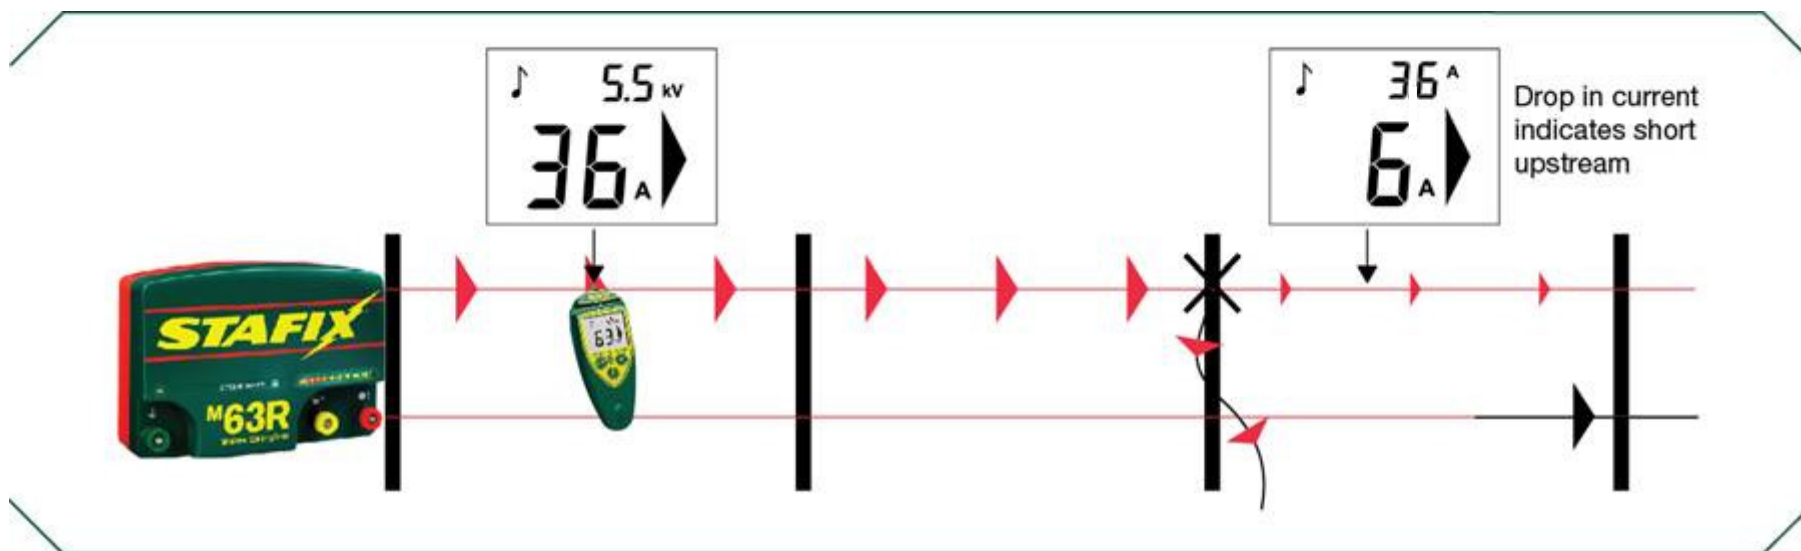

Stafix-Kaukosäätimen käyttö

Kaukosäätimellä voidaan kytkeä Stafix i-mallin paimenet päälle ja pois päältä mistä tahansa aidan varrelta.

Paina aitalanka laitteen etuosassa olevaan syvennykseen aina, kun käytät kaukosäädintä pois/päälle kytkemiseen.

